Continental Edison

Aspirateur sans sac

Réf: EV-805-S20 / Modèle: CEVC22SSWB

CE

MANUEL D'UTILISATION

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
Conserver le présent manuel d'instructions.

- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne

saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène...) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

⚠ AVERTISSEMENT

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu’il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- **Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.**
- **Débrancher le câble d'alimentation du**

réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l’appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec

les parties chaudes de cet appareil.

- S’assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

⚠ AVERTISSEMENT

MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer l’aspirateur.
- Ne jamais utiliser cet appareil pour aspirer des produits liquides.
- Ne pas faire rouler l’appareil sur son câble.
- Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des bouts de cigarettes, des allumettes allumées ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l’aspirateur sur des surfaces humides.
- S’assurer de ne jamais encombrer les zones de prises d’air
- Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de

construction ou de décoration. Cela pourrait endommager l’appareil.

1. Après l’utilisation, ne tirez pas sur le câble d'alimentation lorsque vous voulez arrêter le fonctionnement de l’appareil.

2. Ne faites pas rouler l’appareil sur le câble pendant l’utilisation.

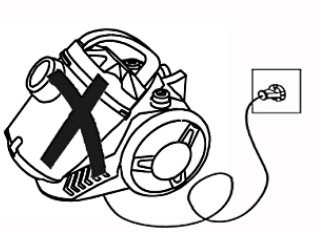

3. N’aspirez pas de cigarette.

4. N'aspirez pas d'eau ni aucun autre liquide.

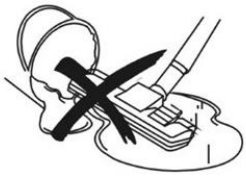

5. N'aspirez pas des objets coupants ou trop lourds.

6. Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur.

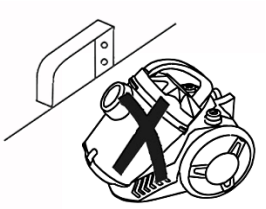

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

Description des pièces :

1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
2. Bouton d'enroulement du câble
3. Poignée
4. Roue
5. Compartiment à poussières
6. Fiche
7. Réglage du flux d'air
8. Tuyau
9. Tube
10. suceur plat
11. Brosse à fauteuil
12. Rangement d'accessoires

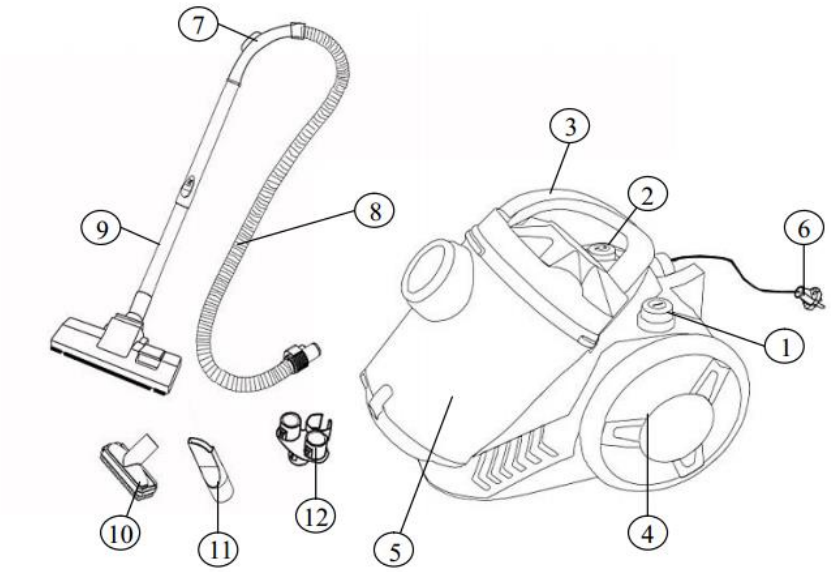

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

ATTENTION

Toujours débrancher l'aspirateur avant d'assembler ou de retirer des accessoires.

1. Préparations

(1) Insérez l'extrémité du tuyau d'aspiration dans l'orifice d'entrée d'air jusqu'à ce qu'il se bloque en position.

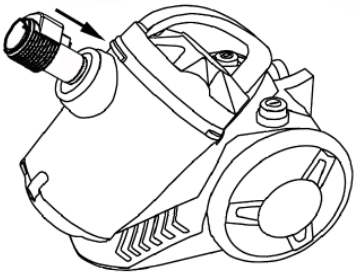

(2) Après l'utilisation, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez l'extrémité du tuyau hors de l'orifice.

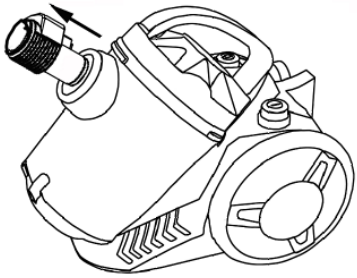

(3) Insérez la poignée dans le tube et enclenchez la brosse pour les sols au bout du tube, comme illustré sur le schéma ci-dessous.

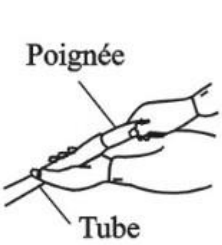

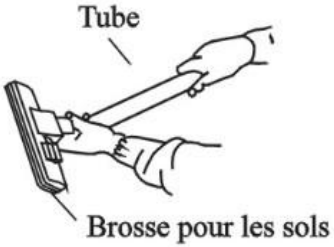

⚠ ATTENTION

L’appareil est muni d’un système de démarrage progressif.

Il est donc normal que la puissance maximum soit atteinte au bout de quelques secondes

Pour enrouler le cordon, appuyer sur la touche “enrouleur”, avec le pied ou d'une main et guider le cordon de l'autre de manière à ce qu'il ne cause aucun dommage en s'enroulant

Utilisation de l’aspirateur

Tirez le câble d’alimentation jusqu’à la longueur désirée. Branchez le câble d’alimentation à une prise électrique murale.
Appuyez sur l’interrupteur pour mettre l’aspirateur en marche. L’appareil commencera à fonctionner. Ajustez la puissance d’aspiration avec le bouton situé sur la poignée. (Attention: N’étirez pas le câble au-delà de la marque ROUGE).

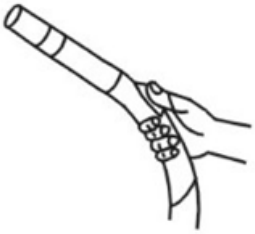

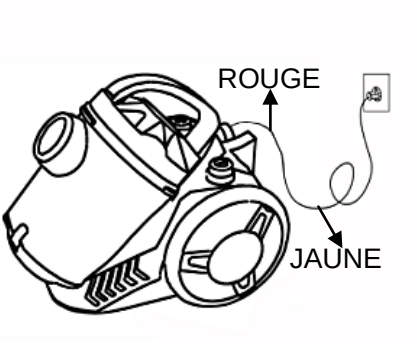

2. Utilisation des accessoires

(1) Poils étendus pour les sols durs

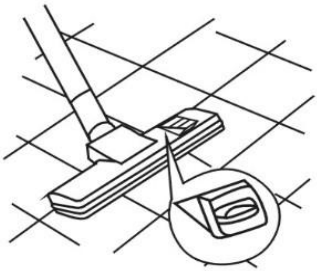

(2) Poils rétractés pour les tapis

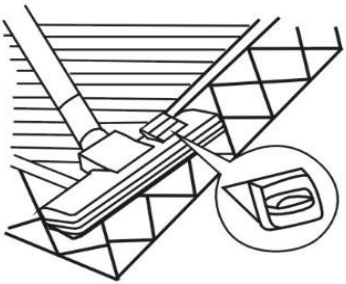

(3) Brosse à fauteuils Sofa et suceur plat

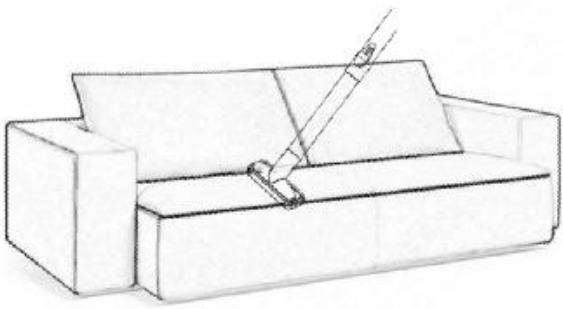

3. Après l'utilisation

Appuyez sur l'interrupteur pour arrêter l'aspirateur. Débranchez la prise et appuyez sur le bouton d'enroulement automatique du câble pour qu'il s'enroule soigneusement dans l'appareil.

Si le câble d'alimentation ne peut pas s'enrouler complètement, tirez un peu sur le câble et appuyez de nouveau sur le bouton d'enroulement automatique. Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que le câble soit complètement enroulé.

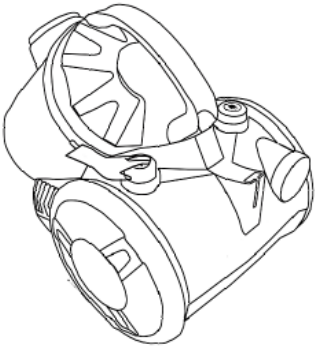

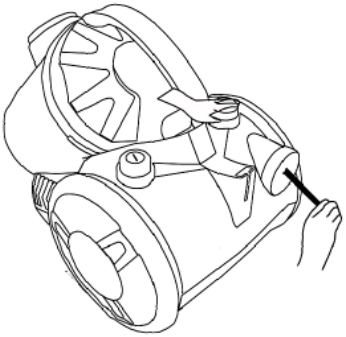

Après l’utilisation, vous pouvez ranger l’aspirateur comme illustré sur le schéma ci-dessous.

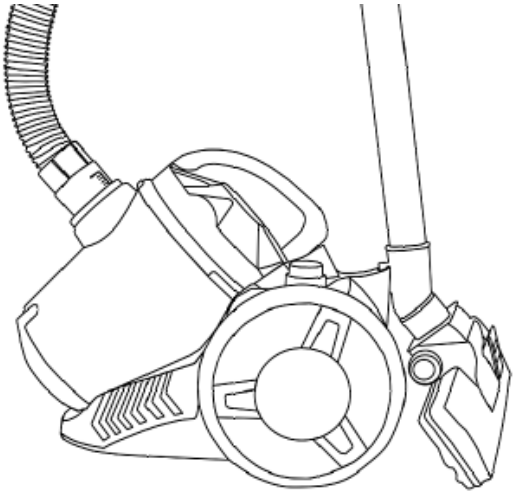

ATTENTION

- S’assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Enrouler le cordon électrique dans son logement en appuyant avec le pied sur le bouton et en guidant le cordon d’une main, de manière à ce qu'il ne cause aucun dommage en s'enroulant.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l’endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du compartiment à poussières

Lorsqu'un trop plein de poussières atteint le niveau maximum du compartiment à poussières, celui-ci doit être vidé et nettoyé.
Ouvrez le couvercle comme illustré sur le schéma.

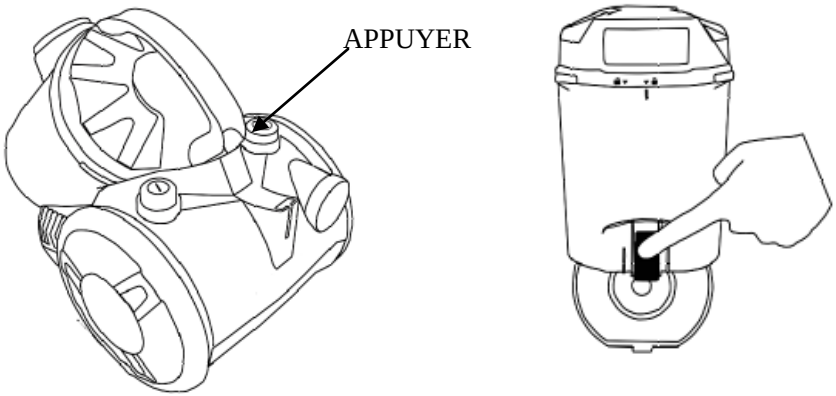

INSTALLATION ET DEMONTAGE DU RESERVOIR A POUSSIERE

2 logos sont présents sur le couvercle du réservoir “ ”et “ ” et également le logo ” sur le réservoir. Lorsque le logo“ ” est aligné avec le logo“ ”, le couvercle est fermé et lorsque le logo “ ” est aligné avec le logo“ ”, il est ouvert, vous pouvez enlever le couvercle.

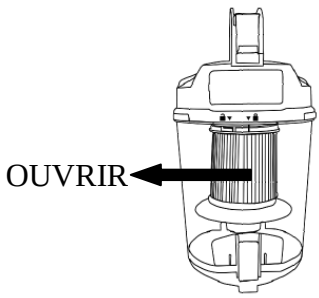

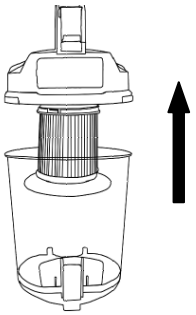

INSTALLATION ET DEMONTAGE DU FILTER HEPA

Il y a 2 indications fléchées: “LOCK” (Fermer) et “UNLOCK” (Ouvrir) sur le filtre.

Tournez le filtre dans le sens indiqué pour le monter ou le démonter.

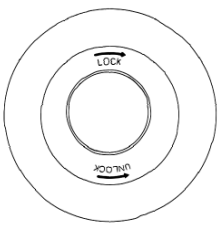

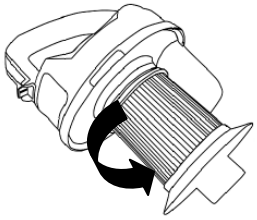

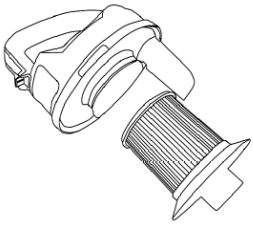

NETTOYAGE DE FILTRE DE SORTIE D’AIR

Appuyer sur la touche de la grille arrière
Tirer vers soi pour retirer la grille
Sortir le préfiltre de son logement pour le nettoyer ou le changer (si nécessaire)
Remettre le filtre en place et refermer la grille

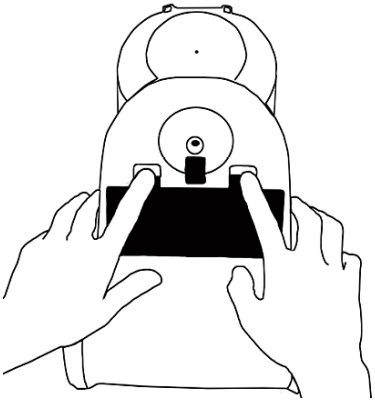

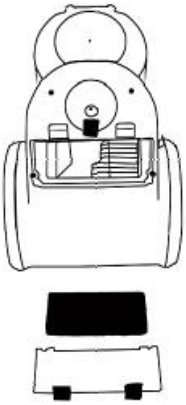

ATTENTION

Toujours débrancher l'appareil de la prise avant de sortir le réservoir à poussière.

- Le filtre en tissu de l'aspirateur deviendra poussiéreux avec le temps.
- Cela est normal et n'affectera pas la performance du filtre.
- Toutefois, si le filtre en tissu devient trop poussiéreux et que cela altère la puissance d'aspiration, retirer le filtre, le rincer sous le robinet et le laisser

sécher au moins 24 heures, loin d’une source de chaleur, avant de le remettre en place.

- Ce nettoyage peut être effectué tous les 6 mois ou bien lorsque l'aspiration se réduit considérablement.
- Merci de noter qu'une valve de sécurité à l'intérieur de votre aspirateur évite l'appareil d'aller trop vite. Si l'appareil s'emballe, la valve de sécurité se met en marche. Dans ce cas, la puissance est réduite et protège le moteur d’un disfonctionnement.
- Tous les filtres doivent être contrôlés régulièrement. Vérifier qu’il n’y ait aucun signe de détérioration, en particulier après chaque nettoyage.
- Les filtres doivent être changés immédiatement s'ils sont détériorés.
- Débrancher toujours l'appareil lorsque vous vérifiez les filtres.
- La grille d'aspiration ne doit jamais être obstruée. Dans le cas contraire, le moteur pourrait surchauffer et ne plus fonctionner.

NETTOYAGE DE L’APPAREIL

AVERTISSEMENT

- Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

TRANSPORT DE L'ASPIRATEUR

Cet aspirateur est équipé d’une poignée sur le dessus de l’appareil pour transporter l'appareil.

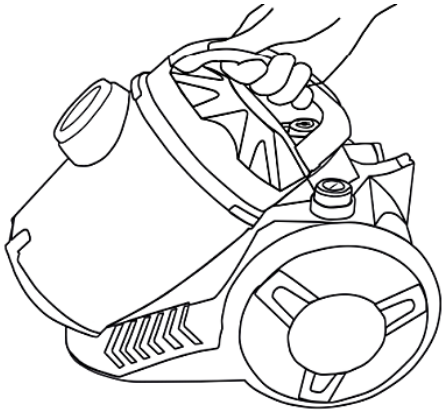

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230V ~ 50Hz
Puissance nominale: 2000W

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE
LOT #: EMC092013